

Farb - Video - Türsprechanlage

INHALTSVERZEICHNIS

Merkmale	1
Außenanlage	1
Innenanlage	2
Installation	3
Anschlussbild	5
Handlungsanweisung	6
Zubehör	6
Warnhinweise	7

Modell: RL-067



CE FC


Montageanleitung

Merkmale


- 1) Slim-Fit-Design Innenanlage aus Aluminium-Legierung
- 2) Außenanlage aus Aluminium-Legierung.
- 3) Außenanlage mit 7"-Display: hochauflösend, keine Strahlung, niedrige Leistungsaufnahme.
- 4) Für die Einstellung des optimalen Sichtwinkels, ist die Kamera in 4 Richtungen Drehbar
- 5) Freihandgespräch
- 6) Elektrisch-Gesteuerte Türöffner-Funktion. – (anschließbar)
- 7) Monitor außen.
- 8) 8 verschiedene Klingeltonmelodien auswählbar .
- 9) Einstellbare Lautstärke.
- 10) Einstellbare Farbe und Helligkeit.
- 11) Mitgeliefertes 15m Kabel und Netzteil für die Stromversorgung.
- 12) Innenanlage kann an die Wand montiert werden.

Außenanlage

- Infrarot-Abstand: ca. 4m
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ 50°C
- Auflöserate:
 - CMOS Kamera: ca. 380 TV Linie
 - CCD Kamera: ca. 420 TV-Linie
- Abmessungen: 112(W) x162(H) x68 (D) mm
- Gewünschte Lautstärke mit Hilfe des Lautstärkereglers auf der Rückseite des Geräts einstellen.

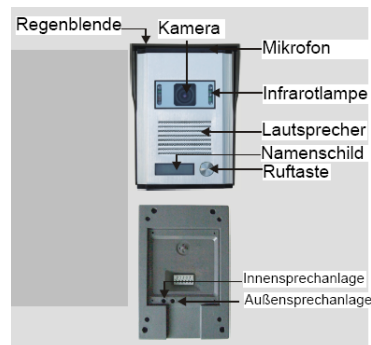

Innenanlage

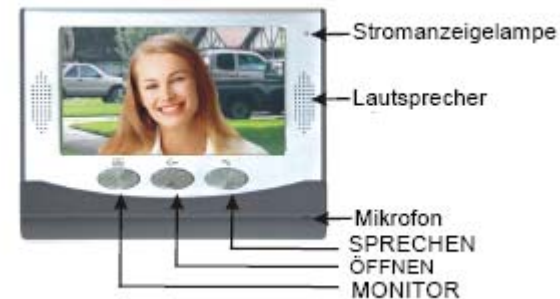

Technische Daten


- Eingangsspannung von Adapter: AC220-240V/50Hz
- Ausgangsspannung / -Strom von Adapter: AC15V / 1400mA (Anschluss 1, 2)
- Ausgangsspannung / -Strom von Adapter: DC18V / 1400mA (Anschluss 3)
- Zeitverzögerung des Gesprächs: 120s ± 10%
- Zeitverzögerung des Monitors: 40s ± 10%
- Arbeitsabstand: 50M (6 × 0.65mm²)
- Leistungsaufnahme: Einsatzbereitschaft <0.5W Betrieb <10W
- Beleuchtungsstärke: 2LUX
- Gesichtswinkel: 92 ° Weitwinkel
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90% (RH)
- Strom/Spannung für Türöffner: max. 1A/DC 12V

7" TFT Technische Daten

Parameter	Spezifikationen	Einheit
Bildschirmgröße	7.0 (16:9 diagonal)	Zoll
Anzeigeformat	1440(H)×234(V)	Punkt
Aktiver Bereich	154.08(H)×86.58(V)	mm
Pixelabstand	0.107(H)×0.370(V)	mm
Abmessung	166.0(W)×100.0(H)×7.2(D)(typ.)	mm

Installation

A. Innenanlage

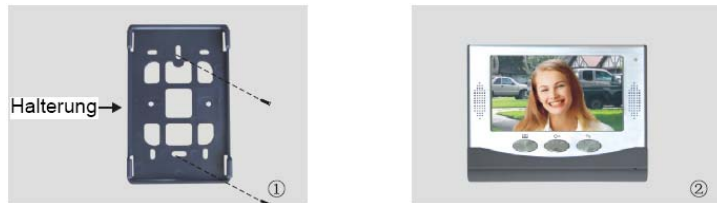


1) Befestigen Sie die die Halterung mit Schrauben an der Wand.

2) Schließen Sie zunächst alle Kabel an.

Verbinden Sie jetzt das mitgelieferten Netzteil mit einer AC-Steckdose und dem Anschluss 1.2 an der Inneneinheit.

B. Außenanlage

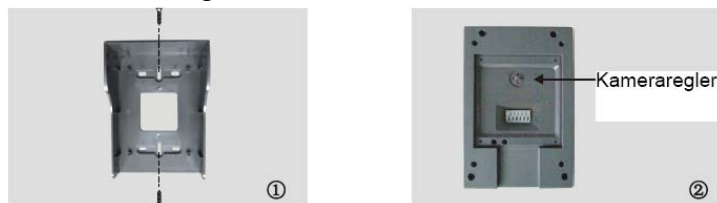

1) Befestigen Sie die Regenblende an der Wand. Die Höhe sollte 1,4 m bis 1,7 m betragen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.

2) Da die Kamera in vier Richtungen verstellbar ist (Nach oben, nach unten, nach rechts und nach links) können Sie den für Sie optimalen Sichtwinkel einstellen.



3) Schließen Sie das Kabel an den Türöffner an und befestigen die Rückabdeckung.

4) Nehmen Sie das Namensschild ab, um es zu beschriften.



5) Befestigen Sie mit Hilfe von Schrauben die Regenblende an der Außeneinheit.

6) Endmontage der Außeneinheit.



C.

Anschlusskabel verlängern

Das mitgelieferte Kabel ist 15m lang. Wenn Sie es bis auf max. 50 m verlängern möchten, empfiehlt sich die Verwendung von 6 x 0,5²mm Signalleitung.


Wenn Sie auf eine zwischen 50m und max. 100m verlängern möchten, sollten Sie 6 x 0,75 mm Signalleitung verwenden.

Verbinden Sie die Kabelanschlüsse 1, 2, 3, 4, 5 & 6 der Inneneinheit mit den entsprechenden Anschlüssen der Außeneinheit. Die Anschlüsse 7 u. 8 der Außenanlage werden mit dem elektrischen Schloss mittels 2 x 1,0mm²

Verbindungsdraht verbunden

4

Anschlussbild

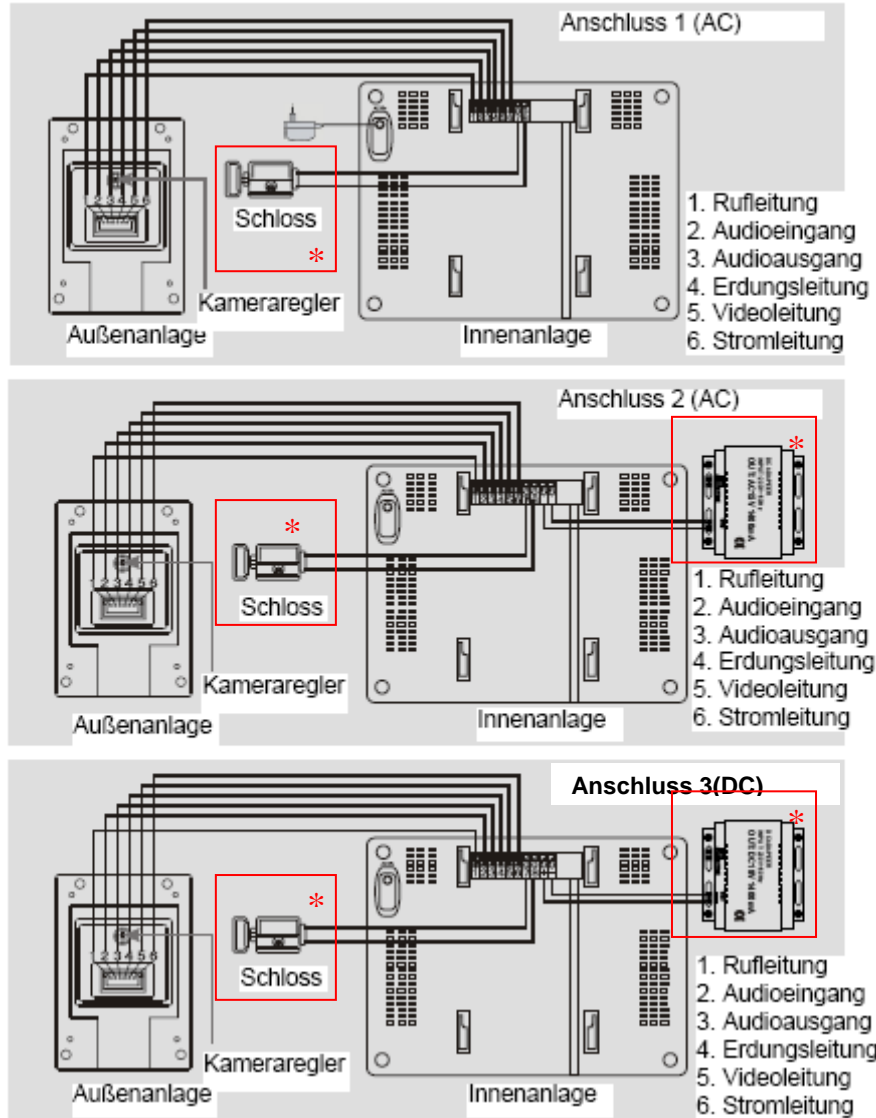

* Nicht in Lieferumfang enthalten

Die Kabelfarbe bei der Außenanlage muss dieselbe wie die bei der Innenanlage! Wie z.B.:

Innenanlage Belegung Klemme	Außenanlage Belegung Klemme
1. Rufleitung: Kabel: rot	1. Kabel: rot
2. Audioeingang: Kabel: grün	2. Kabel: grün
3. Audioausgang: Kabel: gelb	3. Kabel: gelb
4. Erdungsleitung: Kabel: braun	4. Kabel: braun
5. Videoleitung: Kabel: schwarz	5. Kabel: schwarz
6. Stromleitung: Kabel: blau	6. Kabel: blau

Handlungsanweisung

- Um die optimale Bildqualität zu erhalten, lösen Sie die Schutzfolie ab. Beginnen Sie mit dem roten Pfeil in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Besucher drückt die Taste (mehr als eine Sekunde), Klingelton ertönt aus Innenanlage und das Bild des Besuchers wird angezeigt. Drücken Sie die Taste „SPRECHEN“ um die Gegensprechfunktion zu aktivieren.
Die Gesprächsdauer beträgt nach einmaligem Drücken 120s.
- Drücken Sie die Taste ÖFFNEN um die Türe zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste MONITOR zur Überwachung des Außenbereichs.
Die Videoübertragungszeit beträgt dann 40 s.
- Wenn im Außenbereich niemand zu sehen ist, niemals die Türe öffnen.
- Helligkeit, Farbe und Lautstärke sind einstellbar.
7. 8 verschiedene Klingeltonmelodien zur Auswahl.



Zubehör

- Eine Video Innenanlage
- Eine Außenanlage
- Ein Netzteil
- Eine Halterung für die Innenanlage
- Ein Stück 15m Kabel
- Schrauben
- Eine Regenblende

Warnung

1. Die Innenanlage darf nicht in der Nähe eines Ortes installiert werden, an dem hohe Temperaturen bzw. hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
2. Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera ein weiches Tuch. Scharfe Reinigungsmittel bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
3. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

